

Przyłącze wody - podłączenie kompresora

1 – zawór odcinający -wlot wody z sieci ogrodu


2 – zawór odcinający - wylot wody do altany

3 – zawór do podłączenia powietrza z kompresora

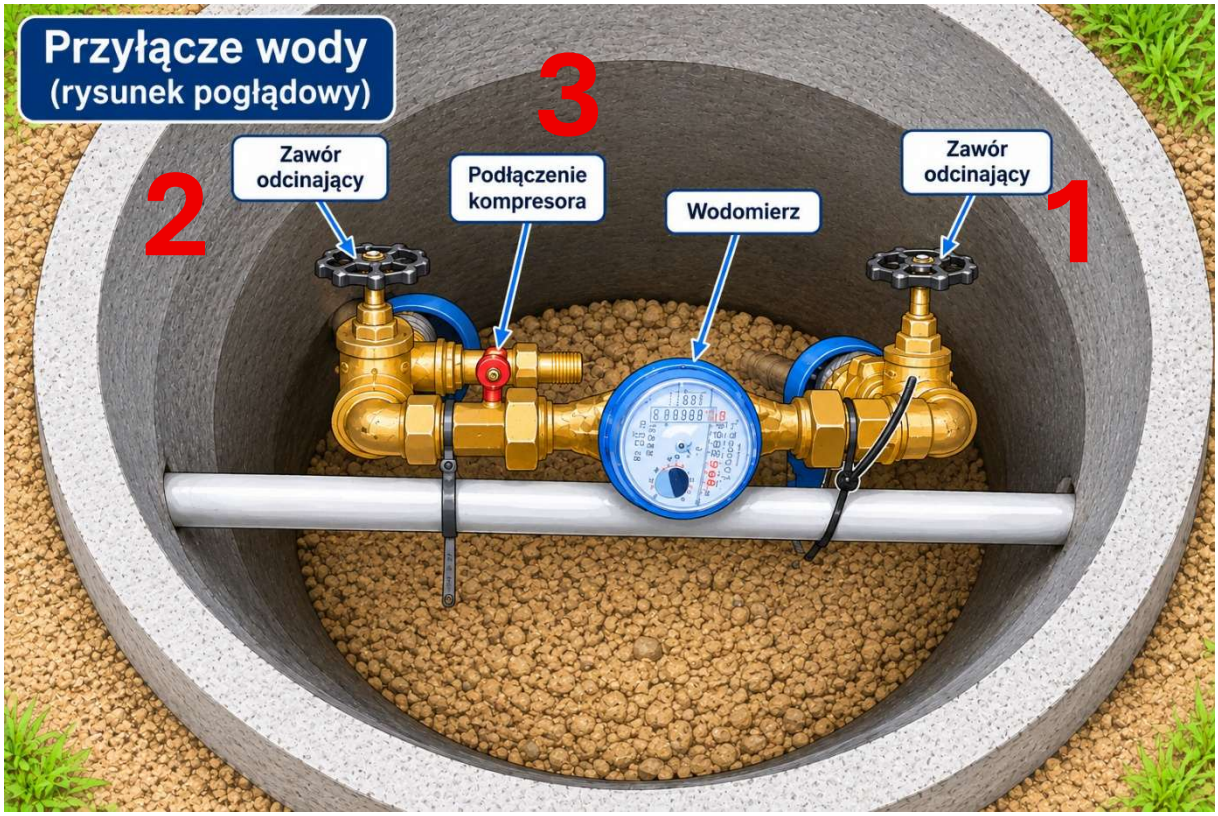

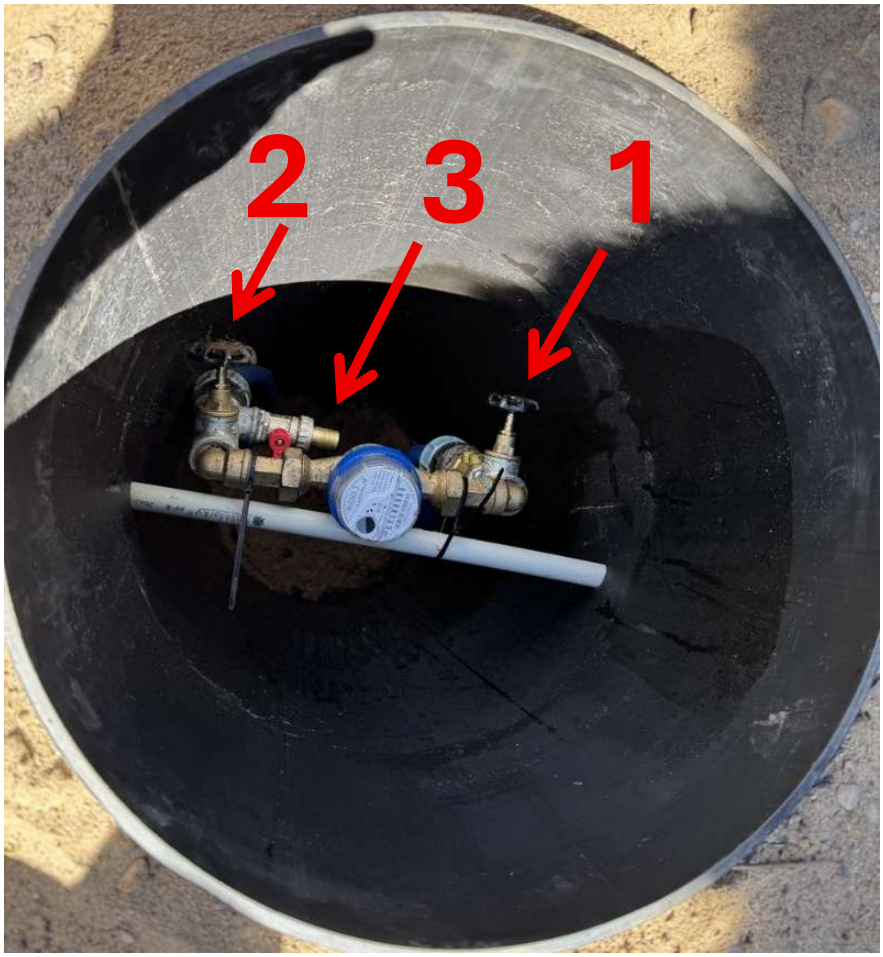

KOMPRESOR

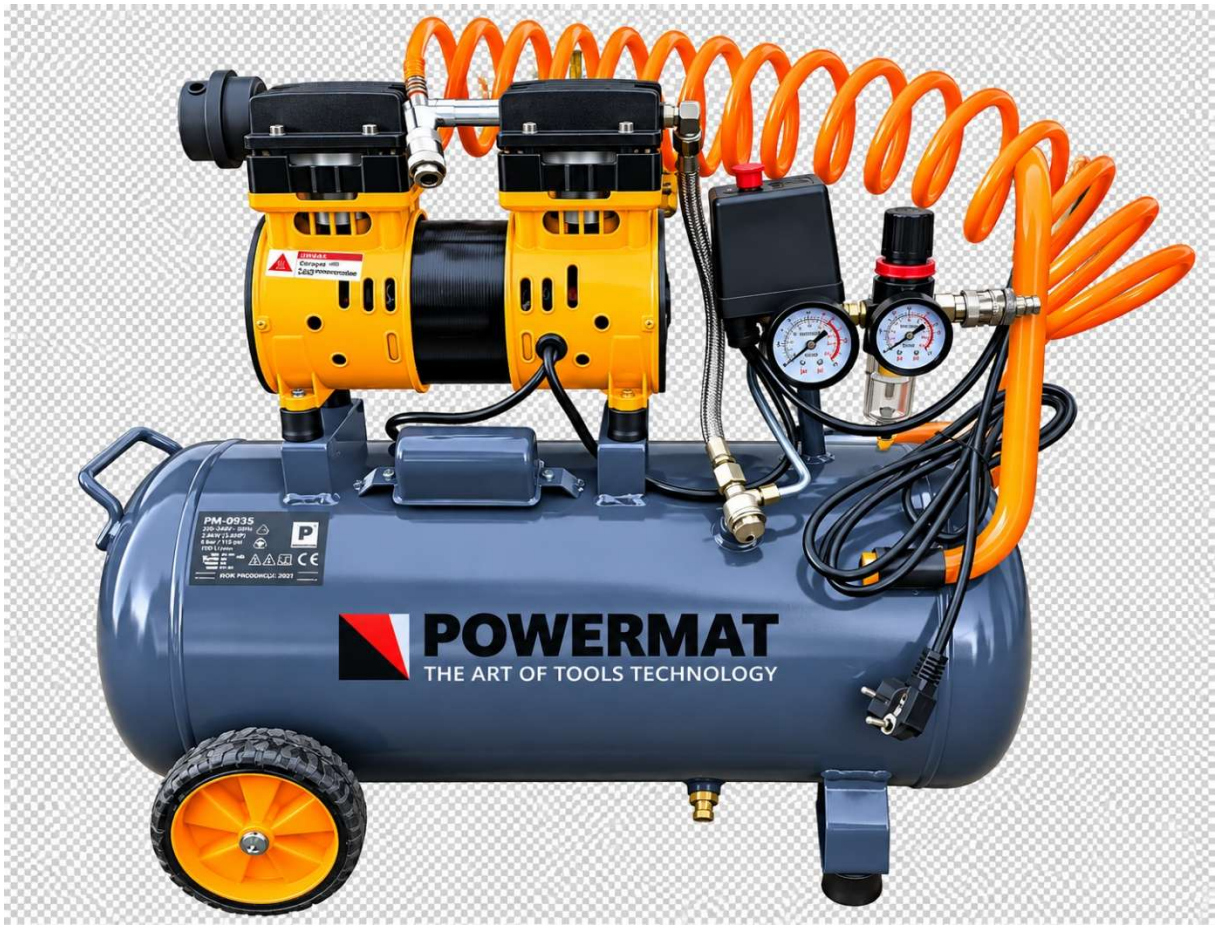

PRZYŁĄCZE KOMPRESORA



KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI:

- ZAKRĘCAMY W STUDZIENCE ZAWÓR ODCINAJĄCY 1

- ZAKRĘCAMY W STUDZIENCE ZAWÓR ODCINAJĄCY 2

- OTWIERAMY KRANY W ALTANIE I KRANY NA ZEWNĄTRZ DZIAŁKI

- PODŁACZAMY KOMPRESOR W STUDZIENCE DO ZAWÓRU 3

- URUCHAMIAMY KOMPRESOR